


TE106 Die Übermodulation eines AM-Signals führt wahrscheinlich zu

Lösung: ausgeprägten Splatter-Erscheinungen.

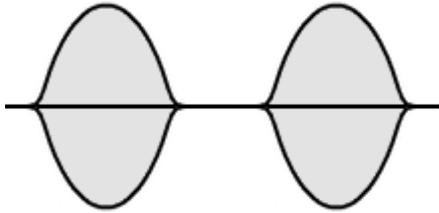

Die Aussetzer dieses Bildes zeigen es.  
Die Übermodulation erzeugt Splatter  
und Störungen auf Nachbarfrequenzen.

Splatter, wenn es von Nachbarfrequenzen gleichsam "hereinfetzt, -spritzt".