


TK312 Um die Störwahrscheinlichkeit im eigenen Haus zu verringern, empfiehlt es sich vorzugsweise

Lösung: eine getrennte HF-Erdleitung zu verwenden.

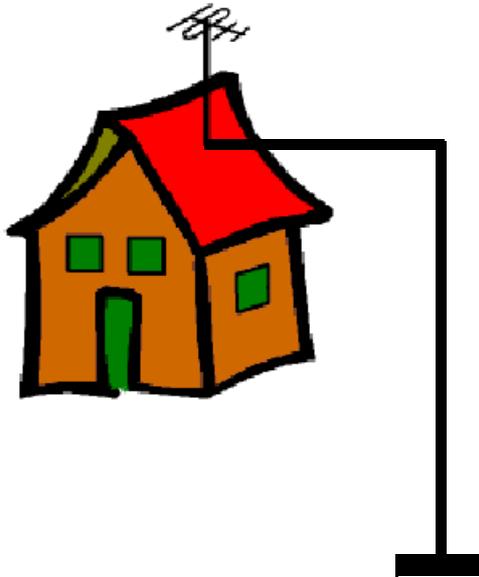

Getrennt von der sonstigen häuslichen Erdung ist gemeint.

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit.